SAMSUNG

Lavadora

Manual de Usuario

WA11K2

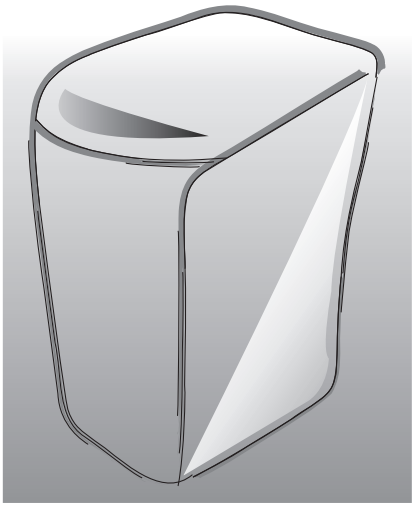

Por favor, lea este manual antes de usar la lavadora para saber el modo correcto de uso. Por favor guarde cuidadosamente este manual. Algún día lo necesitará

CARACTERÍSTICAS 1
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD 2
DESCRIPCIÓN DE PIEZAS 3
PANEL DE CONTROL 4
PROCESO DE LAVADO 5
Programa Digital (Fuzzy) 5
Programa Pesado 5
Programa Rápido 5
Programa Lana 5
Lavado Inicio Retardado (Partida diferida) opción 6
Programa Lavar a Mano opción 6
Limpieza de la Tina 6
Mantenimiento de la Limpieza de la Tina 6
FUNCIONES MANUALES 7
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO 8
Lugar 8
Ensamblando las patas 8
En caso de la lavadora de bomba-drenaje 8
Conectar la manguera de drenaje 8
Conectar la manguera de suministro de agua 9
En el caso lavadora de agua fría-caliente 9
Nivelado 9
Filtro de conector de suministro de agua 9
Como poner el detergente y agregar el suavizante de ropa 10
Como limpiar el filtro 10
Limpiar la malla de filtro 10
GUÍA DE SOLUCIÓN A PROBLEMAS 11
ESPECIFICACIONES 11

- El Manual de Usuario es para el uso común.
  Utilice el Manual de Usuario de acuerdo con el modelo de su lavadora.
- "Antes de usar el equipo, por favor lea el instructivo para evitar el mal funcionamiento y consérvelo para futuras referencias."

Gane premios cuando registre su producto en
www.samsung.com/global/register

CODE NO. : DC68-01320X-03

CARACTERÍSTICAS

CONTROL DIGITAL (FUZZY)

El control digital (fuzzy) funciona con el mejor programa de lavado al detectar la carga de lavado mediante un sistema de inteligencia artificial.

VENTANA TRANSPARENTE opción

Esta ventana transparente es el nuevo concepto para resolver la curiosidad de usuarios para ver el interior de la lavadora durante la operación.
Durante la operación, el proceso del lavado dentro de la lavadora puede ser checado mirando a través de la ventana transparente.

PULSADOR opción

El Pulsador facilita que el agua y el detergente penetren en la ropa eficazmente y a la vez provee tanto una potente acción del agua para el lavado de ropa pesada y voluminosa, así como una acción más suave del agua para el lavado de ropa delicada con un menor desgaste de la ropa.

CORRIENTE DE CASCADA

La corriente de cascada inyectada desde bajo el impulsor con toda la fuerza hacia el tambor, presiona cualquier colada que flota bajo la superficie del agua. Esta es la corriente de cascada que permite a esta lavadora lavar eficientemente la ropa pesada y de gran volumen, tales como pantalones de mezclilla y cobertores.

FILTRO MÁGICO opción

Este filtro mágico asegura que todas las pelusas dentro del tambor sean capturadas permitiendo lograr los mejores resultados de filtración y de limpieza eficiente.

DISPENSADOR DE SUAVIZANTE

El dispensador de suavizante libera el suavizante en el momento apropiado cuando el último enjuague está en proceso.

opción

Funcionamiento de CHILD LOCK (SEGURO) (Cerradura para la protección de los niños)
Para iniciar el funcionamiento de CHILD LOCK (SEGURO)
- Presione el botón “ENCENDER”.
- Pulse el botón “INICIO/PAUSA” para iniciar el lavado, y durante el proceso de lavado,
- Pulse el botón “PROGRAMA” para iniciar el funcionamiento de CHILD LOCK (SEGURO).
  (Nota: Usted no puede operar las funciones sin encender la lavadora con el botón “Power”)

En el caso de ajustar la función de “CERRADURA PARA LOS NIÑOS”, se mostrará en la “INDICADORA DE TIEMPO RESTANTE” alternando con un intervalo de 2 segundos “L” que significa CERRADURA y el tiempo restante.

Para cancelar el funcionamiento de CHILD LOCK (SEGURO)
- En la situación de que esté programado el funcionamiento de CHILD LOCK (SEGURO), presione consecutivamente el botón “FUNCIÓN” y el botón “PROGRAMA” para cancelar el funcionamiento de CHILD LOCK (SEGURO).

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Las siguientes precauciones de seguridad tratan de evitar riesgos y prevenir daños, y le ayudarán a hacer un uso correcto y seguro de la máquina.
Cuando utilice agua caliente al lavar, asegúrese de que la temperatura no sobrepase los 50°C.
• Las piezas de plástico se pueden deformar o dañar, y causar una descarga eléctrica o un incendio.

Si el cable tomacorriente se encuentra dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante, un centro de servicio o personal autorizado y bien calificado para evitar riesgos.

ATENCIÓN

Si no hace caso de estas instrucciones, se puede producir un accidente fatal o una lesión grave.

- Si se daña el enchufe (cable de alimentación eléctrica), para evitar accidentes deberá sustituirlo el fabricante, su técnico de reparaciones o una persona igualmente calificada.
- No tire del cable ni lo toque cuando tenga las manos húmedas.
  - Puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- No doble el cable de alimentación eléctrica ni coloque sobre él objetos pesados.
  - Puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- No instale la lavadora cerca de la acometida eléctrica, ni ponga sobre ella velas o cigarrillos encendidos.
  - Puede producirse un incendio.
- Mientras esté en funcionamiento, no ponga las manos ni materiales metálicos bajo la lavadora.
  - Puede herirse con la placa de centrifugado situada en la parte inferior de la lavadora.
- Permanezca alejado de la lavadora si la parte inferior se inunda de agua.
  - Puede producirse una descarga eléctrica. Espere hasta que el agua se seque completamente.
- No introduzca ropa manchada de gasolina, benceno o alcohol en la lavadora, ni deje que estos productos entren en contacto con la máquina.
  - Puede producirse una explosión o un incendio.
- Durante el centrifugado, no coloque las manos en la cubeta.
  - Podría hacerse daño. Si no se detiene a los 15 segundos de abrir la tapa, llame al servicio técnico inmediatamente.
- Este electrodoméstico no está pensado para ser utilizado por niños pequeños o personas con discapacidades, a menos que estén supervisadas por una persona responsable que asegure su uso de forma segura.
  No deje que los niños pequeños jueguen con el electrodoméstico.
- Este electrodoméstico debe conectarse a una toma de corriente adecuada al consumo de potencia requerido.
- Este electrodoméstico debe colocarse de modo que el enchufe sea accesible después de la instalación.
- En el interior no hay piezas que el usuario pueda reparar. Todas las reparaciones deben dejarse en manos de personal de mantenimiento calificado.
  - En caso contrario podría provocar una falla mecánica, un incendio, una descarga eléctrica o lesiones físicas.
  - La garantía no cubre los problemas que puedan derivarse del desmontaje del producto.
- No utilice este aparato con fines comerciales.
- En el caso de lavadoras con aberturas de ventilación en la base, asegúrese de que estas no queden obstruidas por una alfombra.

PRECAUCIONES

Si no hace caso de estas instrucciones, se pueden producir daños o lesiones leves.

- No instale la máquina en una zona húmeda, ni en el exterior si llueve o nieva.
  - Puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- Desconecte el cable de alimentación eléctrica si no utiliza la máquina.
  - Puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- Si hay polvo o agua en el enchufe de alimentación eléctrica y en la pieza conectada, retírelos completamente.
  - Puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- Evite que los niños se asomen al interior de la lavadora.
  - Si caen dentro, su vida puede correr peligro.
- En caso de escape de gas, ventile la habitación inmediatamente, sin tocar el enchufe.
  - Si le alcanza una llama puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- Si la lavadora emite ruidos, humos u olores extraños, desconéctela inmediatamente y llame al servicio técnico.
  - Puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- Cuando la limpie, no rocíe directamente las piezas de la lavadora con agua.
  - Puede reducir su vida útil.
  - También puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- No conecte varios aparatos eléctricos a una sola toma de corriente.
  - Puede producirse un incendio debido a un aumento de temperatura.
- No pulse el botón con un punzón o una aguja.
  - Puede producirse una descarga eléctrica o un incendio.
- Utilice las nuevas fijaciones para la manguera, las viejas no se deben volver a utilizar.
- Si se percibe un deterioro en el cable en uso lo debe sustituir el fabricante, el centro de servicio o una persona autorizada, con el fin de evitar riesgos.

DESCRIPCION DE PIEZAS

El Manual de Usuario es para uso común.
Utilice el Manual de Usuario de acuerdo con el modelo de su lavadora.

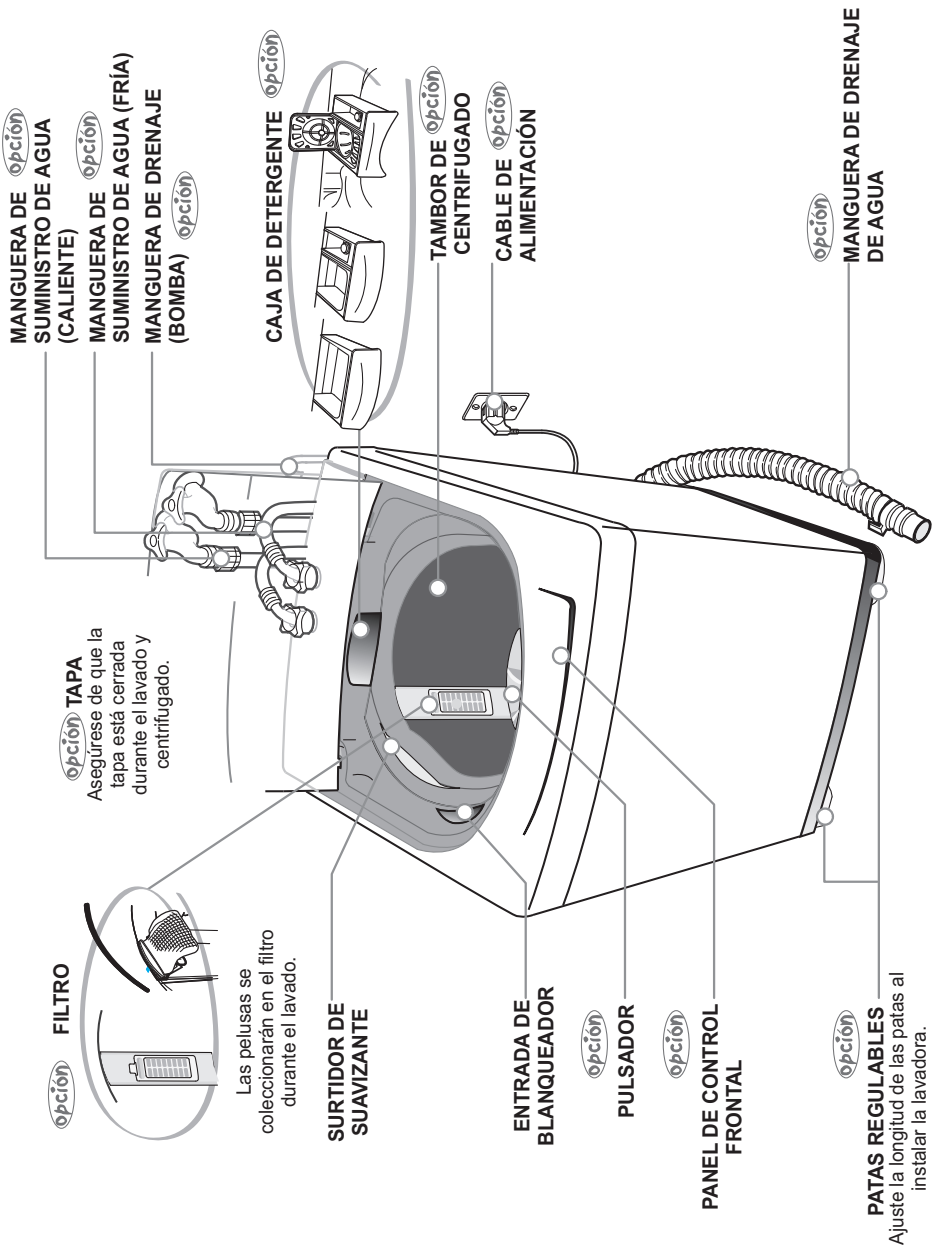
Opción MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA (CALIENTE)
Opción MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA (FRÍA)
Opción MANGUERA DE DRENAJE (BOMBA)
Opción CAJA DE DETERGENTE
Opción TAMBOR DE CENTRIFUGADO
Opción CABLE DE ALIMENTACIÓN
Opción MANGUERA DE DRENAJE DE AGUA
Opción TAPA
Asegúrese de que la tapa está cerrada durante el lavado y centrifugado.
Opción FILTRO
Las pelusas se coleccionarán en el filtro durante el lavado.
SURTIDOR DE SUAVIZANTE
ENTRADA DE BLANQUEADOR
Opción PULSADOR
Opción PANEL DE CONTROL FRONTAL
Opción PATAS REGULABLES
Ajuste la longitud de las patas al instalar la lavadora.

PANEL DE CONTROL

➢ BOTÓN ENCENDER

Presione este botón para operar.
Para apagar la máquina, vuelva a presionarlo.

➢ BOTÓN DE INICIO/PAUSA

Presione este botón para detener y reiniciar la operación de lavado. Para cambiar el procedimiento de lavado durante la operación, presionar este botón para detener la máquina y volver a presionarlo para que vuelva a operar después de cambiar el procedimiento.

➢ BOTÓN INICIO RETARDADO (PARTIDA DIFERIDA) Opción

Presione este botón cuando desee un lavado programado.

➢ BOTÓN SELECTOR DE PROGRAMA

Cada vez que se presiona este botón, el programa de lavado cambia.

➢ BOTÓN SELECTOR DE FUNCIÓN

Cada vez que se presiona este botón, la función cambia.
REMOJAR, LAVAR, ENJUAGAR, CENTRIFUGAR → LAVAR → ENJUAGAR → CENTRIFUGAR → LAVAR, ENJUAGAR → ENJUAGAR, CENTRIFUGAR

➢ BOTÓN SELECTOR DEL NIVEL DEL AGUA

De acuerdo a la carga de lavado, seleccionar el nivel de agua.
ALTO → MÁXIMO → BAJO → MEDIO

➢ BOTÓN SELECTOR DE SUMINISTRO DE AGUA Opción

Al presionar este botón, selecciona el tipo de agua como los siguientes:
FRIA → FRIA+CALIENTE → CALIENTE →FRIA

➢ LUZ INDICADORA DE TIEMPO RESTANTE

La luz indicadora señala el tiempo restante (en minutos) de cada programa de lavado.
Al término de cada programa, la máquina se apaga automáticamente.

➢ LUZ INDICADORA DE FUNCIÓN

Una luz indicadora intermitente señala la función que está en uso.
Al terminar la operación la luz indicadora se apaga.

PROCESO DE LAVADO

Antes de comenzar el proceso de lavado, verifique lo siguiente:

Conecte la manguera de suministro de agua a la llave de agua. Abra la llave. Enchufe la máquina. Asegúrese de bajar la manguera de desagüe (En caso que no cuente con una bomba de desagüe)

Coloque la ropa en la lavadora y luego agregue detergente.

Asegúrese de no sobrecargar la máquina. Use el detergente correcto para el tipo de ropa que está lavando.

➢ Programa DIGITAL (FUZZY)

El mejor programa de lavado se selecciona automáticamente.

1. Presione el botón ENCENDER.

2. Presione el botón INICIO/PAUSA.
El nivel de agua se selecciona automáticamente. Luego comienza el proceso de lavado, enjuague y centrifugado.
Si desea detener la máquina, presione nuevamente el botón INICIO/PAUSA.Es posible cambiar el programa cuando la máquina se encuentra detenida.

3. Cierre la tapa.
Desenchufe la máquina cuando termine el proceso de lavado.

➢ Programa PESADO

1. Presione el botón ENCENDER.

2. Presione una vez el botón de selección de programa de lavado.

3. Presione el botón INICIO/PAUSA.
Comienza el proceso de lavado, enjuague y centrifugado. Si desea detener la máquina, presione nuevamente este botón. *Cuando la máquina está detenida es posible cambiar el programa de lavado.*
** Se lleva a cabo una operación de diez minutos (1 minutos de lavado y 4 minutos de remojado) durante 30 minutos.*

4. Cierre la tapa.

➢ Programa RÁPIDO

Debido a que el proceso de lavado es más rápido, es conveniente para la ropa que está menos sucia o manchada.

1. Presione el botón ENCENDER.

2. Presione dos veces el botón de selección de programa de lavado.

3. Presione el botón INICIO/PAUSA.
El nivel de agua queda automáticamente seleccionado. Luego comienza el proceso de lavado, enjuague y centrifugado.
Si desea detener la máquina, presione nuevamente el botón INICIO/PAUSA.

4. Cierre la tapa.

➢ Programa LANA

Solo se dispone de nivel alto o medio. Se selecciona agua fría.

1. Presione el botón ENCENDER.

2. Presione tres veces el botón de selección de programa de lavado.

3. Presione el botón INICIO/PAUSA.
Comienza el proceso de lavado, enjuague y centrifugado.
Si desea detener la máquina, presione nuevamente el botón INICIO/PAUSA.

4. Cierre la tapa.

PRECAUCIÓN ...

- No use agua sobre 30ºC para lavar ropa de lana
- Consulte la etiqueta adherida a las prendas para obtener información acerca del lavado.
- Abroche los botones y lave la ropa por el revés.
- Use el tipo de detergente indicado en la etiqueta.
- Si la ropa está demasiado sucia, déjela remojar unos 10 minutos en agua tibia antes de presionar el botón del programa LANA para obtener la máxima eficiencia de su lavadora.

NOTA

El Programa LANA sólo suministra agua fría.

➢ LAVADO INICIO RETARDADO (PARTIDA DIFERIDA) opción

Seleccione este programa cuando tenga que salir o desee hacer otra cosa.

1. Presione el botón de ENCENDER.

2. Presione el botón PROGRAMA.

3. Presione el botón INICIO RETARDADO (PARTIDA DIFERIDA).
Se puede cambiar el tiempo de lavado programado. (desde 3 horas a 18 horas)

4. Presione el botón INICIO/PAUSA y ponga la cantidad adecuada de detergente en la tina.

5. Cierre la tapa.
El lavado termina como usted lo programó.

➢ Programa LAVAR A MANO opción

Programa de lavado automático, especialmente diseñado para el stándard de dureza de agua en México

1. Presione el botón de ENCENDER y el indicador de tiempo restante se deberá indicar y en panel se encenderá la luz del programa digital (fuzzy)
2. Presione una vez el botón “PROGRAMA” y en el panel se apagará la luz de digital (fuzzy) y se encenderá la luz de lavar a mano, indicando que está lista para recibir la carga de ropa.
3. Cargue las prendas y presione el botón “INICIO/PAUSA”, el programa lavar a mano selecciona el nivel de alto y disponible para niveles de agua máximo o medio (asumiendo agua fría), de acuerdo a esto determinará el PROGRAMA de lavado, enjuague y centrifugado Luego la máquina comenzará el PROGRAMA completo de lavado, el que una vez terminado se detendrá y apagará automáticamente la máquina.

NOTA
Para un mejor resultado con nuestro tipo de agua, este programa funcionará solo con nivel de agua “MEDIO” o más. Para detener el PROGRAMA (examinar la ropa), o para cambiar de programa, presione una vez más el botón INICIO/PAUSA. No olvide cerrar la tapa, o la función de centrifugado no se accionará, no pudiendo completar el PROGRAMA de lavado. En el programa LAVAR A MANO, es posible seleccionar una entre el agua caliente, el agua fría y el agua caliente mas el agua fría.

➢ Limpieza de la tina.

1. Pulse el botón Encender.
2. Pulse el botón Programa para seleccionar programa Pesado.
3. Pulse el botón Función para seleccionar Remojar.
- Puede seleccionar el suministro temperatura (caliente-fría).

4. Pulse el botón Nivel de Agua para Máximo.
5. Pulse el botón Inicio/Pausa
6. Añada el detergente adecuado y

NOTA:
- No coloque nunca ropa dentro de la tina limpieza interior de esta; la ropa se podría perder el color.
- Cuando lave la ropa por primera vez después tina, puede encontrar algunas impurezas.
Sólo son residuos del detergente e impurezas durante la limpieza de la tina. Repita dos programa de aclarado.

❉ Mantenimiento de la limpieza de la tina.
Cuando se utiliza el electrodoméstico en un entorno ambiental húmedo durante periodos de tiempo prolongados, en la tina se pueden fijar diferentes tipos de bacterias y formar una capa de suciedad (hongos), que pueden resultar dañinos para la salud. Para mantener la tina siempre limpia y en buenas condiciones higiénicas, le recomendamos que lea la sección "Limpieza de la tina" y limpie esta regularmente, al menos una vez cada 3 meses, sólo con detergentes adecuados o recomendados.

FUNCIONES MANUALES

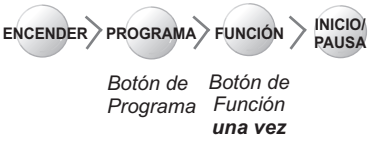

FUNCIÓN REMOJAR
Presione el botón de ENCENDER.
Presione el botón de programa y seleccione programa deseado.
Presione una vez el botón FUNCIÓN.
Presione el botón INICIO/PAUSA
Pesa la ropa y selecciona el nivel de agua.

SÓLO LAVADO
Presione el botón de ENCENDER.
Presione dos veces el botón FUNCIÓN.
Presione una vez el botón INICIO/PAUSA.
Pesa la ropa y selecciona el nivel de agua.

SÓLO ENJUAGUE
Presione el botón de ENCENDER.
Presione tres veces el botón FUNCIÓN.
Presione una vez el botón INICIO/PAUSA.

SÓLO CENTRIFUGADO
Presione el botón de ENCENDER.
Presione cuatro veces el botón FUNCIÓN.
Presione una vez el botón INICIO/PAUSA.

LAVADO Y ENJUAGUE
Presione el botón de ENCENDER.
Presione cinco veces el botón FUNCIÓN.
Presione una vez el botón INICIO/PAUSA.
Pesa la ropa y selecciona el nivel de agua.

ENJUAGUE Y CENTRIFUGADO
Presione el botón de ENCENDER.
Presione seis veces el botón FUNCIÓN.
Presione una vez el botón INICIO/PAUSA.
Pesa la ropa y selecciona el nivel de agua.

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

➢ LUGAR ...

Deje un espacio libre entre la lavadora y la pared, por lo menos de 10 cm. Coloque la lavadora sobre una superficie nivelada y firme para evitar ruido y vibración .Ajuste las patas de la lavadora para que quede nivelada. Nunca coloque la lavadora cerca de agua.
No coloque la lavadora en habitaciones con vapor o en aquellos lugares en donde quede expuesta a la lluvia. La humedad puede destruir la aislación eléctrica y producir riesgo de choque eléctrico.
Evite la luz directa del sol o calefactores.
Debido a que las piezas plásticas y eléctricas se dañan por el calor directo, nunca coloque la lavadora cerca de hornos, calderas, etc.
No la coloque bajo la luz directa del sol.

➢ ENSAMBLANDO LAS PATAS opción

1. Verifique las 4 patas (Frontal derecha, frontal izquierda, trasera derecha y trasera izquierda)
2. Incline la lavadora hacia adelante (patas traseras)
3. Meta los ganchos de las patas en los agujeros cuadrados de la base.
4. Empuje la pata en la dirección de la flecha hasta que haga click.
5. Finalmente fije la pata con un tornillo a la base como se muestra en la figura.

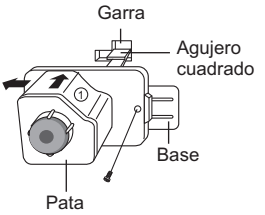

➢ EN CASO DE LA LAVADORA DE BOMBA-DRENAJE opción

Quite el tapón de la manguera y conecte la manguera de salida.	Asegúrese de unir uniformemente la manguera de drenaje en la salida de drenaje en la parte posterior de la máquina.	Instale la manguera de drenaje en la posición de unos 90-100cm encima del suelo.
	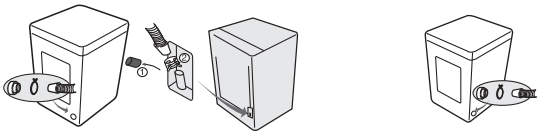	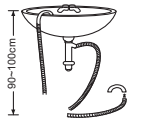

➢ CONECTAR LA MANGUERA DE DRENAJE opción

• Después de presionar el anillo de unión, introduzca la manguera de drenaje a la dirección de drenaje.

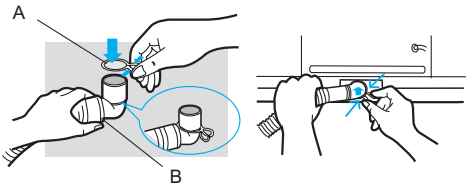

➢ CONECTAR LA MANGUERA DE SUMINISTRO DE AGUA

1. Saque el adaptador de la manguera de suministro de agua.

2. Primero, con un destornillador en cruz "+", afloje los cuatro tornillos del adaptador.Luego tome el adaptador y sujete la pieza(b) siguiendo la flecha para brecha unos 5mm entre ellos.

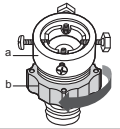

3. Conecte el adaptador a la llave de agua apretando firmemente los tornillos. Luego gire la pieza(b) siguiendo la flecha y ponga (a) y (b) juntos.

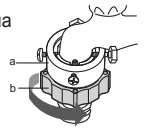

4. Conecte la manguera de suministro de agua al adaptador. Tire hacia abajo la parte(c) de la manguera de suministro de agua. Cuando la parte (c) se afloje, la manguera es automáticamente conectada al adaptador haciendo un sonido "click".



opción 5. Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua a la válvula de entrada de agua en la parte posterior de la lavadora. Atornille completamente la manguera hacia la derecha.

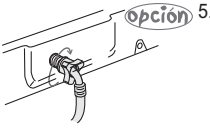

opción 5-1.Conecte el otro extremo de la manguera de suministro de agua a la válvula de entrada de agua en la parte superior de la lavadora. Atornille la manguera hacia la derecha.

opción *Si la llave de agua es tipo de rosca, ensamble una manguera de suministro de agua que corresponda a este tipo como se muestra.*



AVISO: *Después de completar la conexión, si hay fuga de agua en la manguera, repita los mismos pasos. Use el tipo más convencional de grifo para el suministro de agua en caso de que el grifo sea cuadrado o demasiado grande, quite el anillo de espacio antes de introducir el grifo en el adaptador.*

➢ EN EL CASO LAVADORA DE AGUA FRÍA-CALIENTE

- Si usa sólo la conexión de manguera de agua fría debe tapar la entrada de agua caliente como se indica.

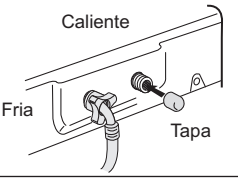

➢NIVELADO opción

COMPRUEBE QUE LA MÁQUINA ESTÁ NIVELADA REVISANDO LA POSICIÓN DE LA TINA DE LAVADO

- Abra la tapa de la máquina, vierta agua en el interior hasta el nivel que está inmediatamente bajo el pulsador, y ajuste las patas de modo que el impulsor en el centro del agua, tal como se muestra en la ilustración.
- Ponga la máquina alejada del muro. (más de 10cm)

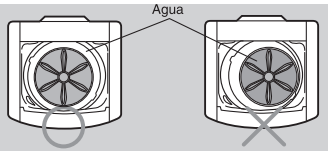

NOTA: No golpee ni pise las manijas de ajuste.

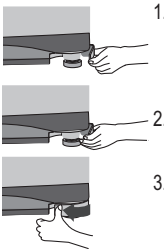

1. Tire hacia abajo las manijas de ajuste de las patas de ajuste que se encuentran a la izquierda y a la derecha de la parte frontal.
2. Ajuste la altura de la máquina hacia arriba o hacia abajo.
3. Cuando haya terminado de ajustar, vuelva a poner las manijas para fijar el ajuste.

➢ FILTRO DE CONECTOR DE SUMINISTRO DE AGUA

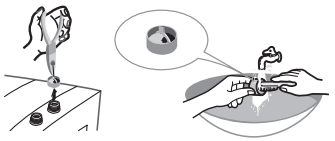

1. Saque el filtro y lave bien.

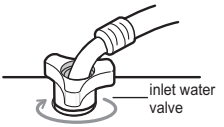

2. Introduzca el filtro y conecte firmemente la manguera a la válvula de agua de entrada.

3. Verifique si hay fuga. Apriete el conector. Inlet water valve: Válvula de entrada de agua

➢ CÓMO PONER DETERGENTE Y AGREGAR EL SUAVIZANTE DE ROPA opción

1. Abra la caja de detergente sacando en dirección de la flecha como se muestra en la figura y ponga el polvo de detergente en la caja de detergente.
2. Ponga la cantidad adecuada de detergente en la caja para una vez de lavado, para que el detergente no se desborde.

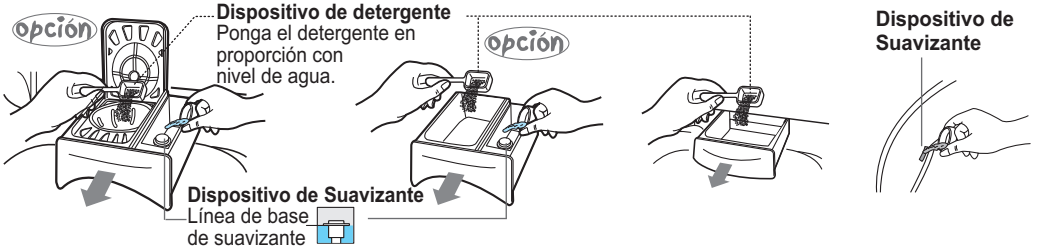

- Al poner la cantidad adecuada de suavizador (una dosis)en el surtidor de suavizante, éste automáticamente pasa al agua del último enjuague.
- No use detergente, blanqueador o almidón en el dispensador de suavizante
- Usar mucho detergente puede dar resultados insatisfactorios.
- No abra la tapa durante el proceso de secado.
  Su efectividad puede disminuir, si es agregado con mucha anticipación.

PRECAUCIÓN: Si el suavizante se queda arriba de la línea de base, fluirá hacia abajo.

➢ CÓMO LIMPIAR EL FILTRO opción

1. Ponga un paño debajo del filtro de la lavadora para no mojar el suelo.
2. Haga girar la tapa del filtro hacia la izquierda.
3. Quite la mugre y gire el filtro hacia la derecha hasta que apriete en posicion.

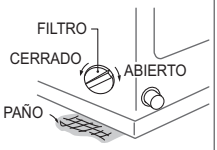

(Lavadora con bomba de drenaje)
1. Ponga un paño debajo del filtro de la lavadora para no mojar el suelo.
2. Gire el tapón de filtro hacia la izquierda.
3. Saque el filtro y quite la mugre.
4. Arme al revés.

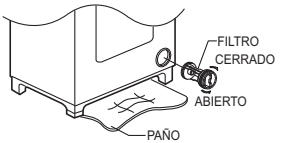

➢ LIMPIAR LA MALLA DEL FILTRO opción

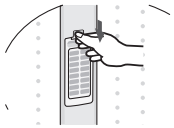

1. Empuje la parte superior del filtro y tire de él.



2. Abra la tapa como se muestra en la figura.

3. Limpie el filtro.

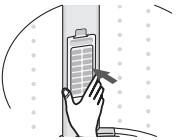

4. Cierre la tapa e inserte la parte inferior del filtro en la canasta primero y luego empuje el filtro con el sonido "click".

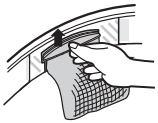

1. Empuje y saque la malla del filtro.

2. Quite la pelusa colectada de la malla del filtro.

3. Limpie el filtro.

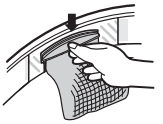

4. Eche abajo la malla de filtro.

GUÍA DE SOLUCIÓN A PROBLEMAS

➢LA LAVADORA NO FUNCIONA

¿Está abierta la llave del agua?
¿Está enchufada la lavadora?
¿Está cortada la corriente eléctrica?
¿Hay suficiente agua?

➢NO PASA AGUA A LA LAVADORA

¿Está abierta la llave del agua?
¿Está cortada el agua?
¿Está atascada la manguera de suministro de agua o la de conexión?
¿Está congelada la llave del agua?

Si en una hora no pasa agua, se activará una alarma y aparecerá "4E/7E" en el indicador de tiempo restante.
En la situación de la baja presión hidráulica (0.5kgf/cm2), hay una posibilidad de ocurrir un error operativo.

➢EL AGUA NO DESAGUA

¿Está hacia abajo la manguera de desagüe?
¿Está congelada la manguera de desagüe?
¿Está atascada la manguera de desagüe?

Si en 15 mins el agua no desagua, se activará una alarma y aparecerá "E/5E" en el indicador de tiempo restante.

➢EL CENTRIFUGADO NO FUNCIONA

¿Está la ropa distribuida en forma pareja dentro de la lavadora?
¿Está la máquina instalada en una superficie plana?

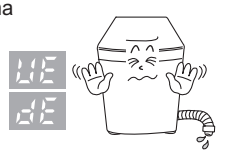

El agua está desbordando.
Encienda nuevamente después del secado.
Si continúa indicando la señal de error, llame al servicio técnico.

ESPECIFICACIONES

CAPACIDAD DE LAVADO		10,2kg	NIVEL ESTÁNDAR DE AGUA	MAXIMO	75 *l*
				ALTO	55 *l*
CONSUMO DE ENERGÍA	LAVADO	600W		MEDIO	42 *l*
	CENTRIFUGADO	270W		BAJO	31 *l*
DIMENSIONES		W600xD637xH968	USO DE AGUA		202 *l*
PESO		48kg(106 *lb*)	VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL PULSADOR		100 rpm
PRESIÓN DE AGUA		0,05~0,78MPa (0,5~8,0kg · f/cm^2)	VELOCIDAD DE ROTACIÓN DEL TAMBOR DE CENTRIFUGADO		680 rpm
LAVADORA AUTOMÁTICA / IMPULSOR 10,2kg					
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA (kwh/año)		86,61kwh/año	CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MÁXIMO PERMISIBLE (kwh/año)		120 kwh/año

Contacte con SAMSUNG WORLD WIDE
Si tiene alguna pregunta o comentario referente a nuestros productos, por favor contacte con nuestro Servicio de Atención al Cliente
Samsung Electronics México, S.A. de C.V. Vía López Portillo No. 6,
Col. San Francisco Chilpan, Tultitlán, Estado de México, C.P. 54940
01-800-SAMSUNG(7267864)
www.samsung.com/mx